## **Setting Up Your Monitor**

モニタのセットアップ |安装您的显示器|安裝顯示器 |모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ | Menyetel Monitor



A CAUTION:

with your monitor.

Before setting up your Dell monitor,

see the safety instructions that ship

A 注意:

Dellモニタをセットアップする前に、モニタ に付属の安全に関する指示をご覧ください。 注意:

在设置您的 Dell 显示器之前, 请阅读显示器随附的安全说明。 / 小心:

在您安裝及操作您的 Dell 顯示器之前 ,請先參見顯示器隨附的安全指示。 ⚠ 주의:

Dell 모니터를 설치하기 전에 모니터와 함께 제공된 안전 지침을 참조하십시오. ข้อควรระวัง:

ก่อนตั้งค่ามอนิเตอร์ Dell ขอให้ดูคำแน ะนำเรื่องความปลอดภัย ที่ให้มาพร้อ มมอนิเตอร์ PERHATIAN:

Sebelum mengkonfigurasi monitor Dell Anda, lihat petunjuk keamanan yang dikirim bersama monitor tersebut.

## Dell™ U2312HM monitor












Verify the contents of the box (Stand and cables are not included when purchased with other stands. Please refer to the respective stand setup guides for setup instructions.)

檢査盒裝內容物(如果是與其他底座一同購買,將不包含底座及訊號線。請參閱各底座安裝指南中的安裝指示。) 核对盒中物品(与其他支架一起购买时,不配支架和线缆。请参见相应支架安装指南中的安装说明。) 梱包内容を確認してください(他のスタンドと一緒に購入された場合は、スタンドとケーブルは含まれていません。設定の手順については、それぞれの設定ガイドをご参照ください。

상자 내용물을 확인하십시오(다른 스탠드와 함께 구입하는 경우 스탠드 및 케이블이 포함되지 않습니다. 개별 스탠드 설정 가이드에서 설치 지칭을 참조하십시오.)

ดรวจสอบรายการสิ่งของที่มีในกล่อง (ขาดั้งและสายเคเบิลไม่ได้รวมอยู่ด้วยเมื่อชื้อขาดั้งอื่นๆ โปรดดูคู่มือการติดตั้งขาตั้งสำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง)

Periksa kelengkapan isi kotak ( Penyangga dan kabel tidak disertakan apabila dibeli bersama penyangga lainnya. Harap lihat pedoman penyangga yang sesuai untuk mendapatkan petunjuk pemasangannya.)

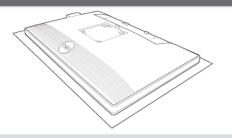


Remove the cover and place the monitor on it

移除外蓋並將顯示器放置在上方 取下外盖,将显示器放在上面 カバーを外し、その上にモニタを置いてください 덮개를 제거하고 모니터를 제 위치에 두십시오 ถอดฝาและนำจอมอนิเดอร์มาวางด้านนน Lepaskan penutup, lalu letakkan monitor di atasnya



3 Attach the monitor stand

連接底座 安装底座 スタンドの取り付け 스탠드 부착 การเชื่อมต่อขาตั้ง Pasang penyangga ke monitor

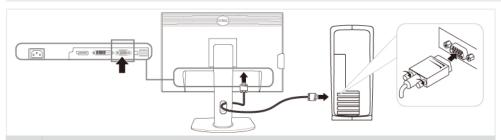

Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

請務必「只使用」下列其中「一種」纜線連接螢幕:藍色的 VGA 纜線或白色的 DVI 纜線 请只使用下列其中一种线缆连接显示器: 蓝色 VGA 线或白色 DVI 线 モニタを接続する場合は、次のケーブル以外はご使用にならないでください。 青い VGA ケーブルまたは白い DVI ケーブル

모니터를 연결할 때 다음 케이블 중 하나만 사용하십시오. 파랑 VGA 케이블 또는 흰색 DVI 케이블 ต่อจอมอนิเดอร์โดยใช้สายเคเบิลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้: สายเคเบิล VGA สีน้าเงินหรือสายเคเบิล DVI สีขาว Hubungkan monitor HANYA dengan SALAH SATU kabel berikut: Kabel DVI Putih atau kabel VGA Biru NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意:建議您使用白色的 DVI 纜線連接螢幕,以獲得較佳的效能。


注: 为保证更优性能,建议使用白色 DVI 线连接显示器。

注意: 性能を高めるために、白い DVI ケーブルを 使ってモニタを接続されるようお薦めします。

참고: 보다 나은 성능을 위해 흰색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결하는 것이 좋습니다


หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณต่อจอมอนิเตอร์นี้โดยใช้สาย DVI เพื่อประสิทธิภาพสงสด

CATATAN: Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, anda dianjurkan untuk menghubungkan monitor dengan kabel DVI putih.

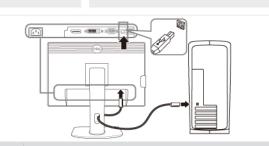

Connect the USB cable to the computer

將 USB 總連接到電腦。 将 USB 电缆连接至计算机。 USB ケーブルをコンピュータに接続します。 USB 케이블을 컴퓨터에 연결하십시오. ต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร Hubungkan kabel USB ke komputer

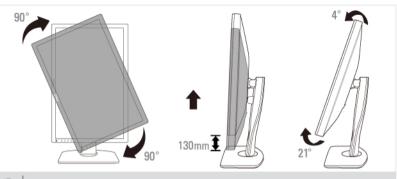


## Adjust the monitor

調整顯示器。 调节显示器。 モニターを調節します。 모니터를 조정합니다.

ปรับหนาจก

Atur monitor

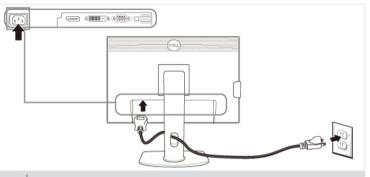

Connect the power cable and press the power button

連接電源線按下電源按鈕 连接电源线按下电源键 電源ケーブルを接続してください電源ボタンを押してください

전원 케이블을 연결하십시오전원 단추를 누르십시오

ต่อสายเพาเวอร์ กดปุ่มเปิด Sambungkan kabel ɗaya, kemudian tekan tombol daya NOTE: See the monitor's User's Guide on the Drivers and Documentation media, for more information,

注意:如需詳細資訊,請參閱「驅動程式和說明 文件/媒體中的顯示器使用手冊。

注:详细信息请参阅"驱动程序和文件"介质上的 显示器"用户指南"。

注意: 詳細については、ドライバーとドキュメン テーション メディアのモニターの ユーザ ーズ ガイドをご覧ください。

참고: 자세한 내용은 드라이버 및 설명서미디어의 모니터 사용자 설명서를 착조하십시오

หมายเหต: ดค่มือผ<sup>ู้</sup>ใช้ของมอนิเตอร์ในสื่อซึ่งบรรจ*ไดรเวอ รและเอกสาร์ประกอบสำห* รับข้อมลเพิ่มเติมซึ่ งบรรจไดร เวอร์และเอกสารประกอบสำหรับข้อม ลเพิ่มเติม

CATATAN: Untuk informasi lainnya, lihat Panduan Pengguna pada Driver dan media Dokumentasi.



- 1. USB downstream ports
- 2. Shortcut Key 1: Preset Modes
- 3. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
- 4. Menu
- 5. Exit
- 6. Power Button (with power light indicator) 7. Dell Soundbar mounting
- brackets
- 8. Stand Release Button
- 9. Cable management slot

- 1. USB ダウンストリームポート
- 3. ショートカットキー2:
- 5. 終了
- 6. 電源ボタン
- (電源ライトインジケータ付き)
- 7. Dell サウンドバー 取り付けブラケット
- 8. スタンドリリース ボタン
- 9. ケーブル整理用穴

- 2. ショートカットキー1: 事前設定されたモードを選択
- 明度/コントラストを選択
- 4. メニュー

- 1. USB 下游埠
- 2. 快捷键1: 预置模式
- 3. 快捷键2 亮度/對比度
- 4. 菜单
- 5. 退出
- 6. 电源按钮 (带电源指示灯)

Brightness/Contrast

Exit

- 7. Dell Soundbar 安装支架
- 8. 底座释放按钮
- 9. 电缆管理孔

- USB 下游埠
- 快捷鍵 1: 預設模式
- 快捷鍵 2
- 亮度/對比度 功能表
- 退出
- 電源按鈕 (含電源指示燈)
- Dell Soundbar 安裝托架
- 底座釋放按鈕
- 9 續線整理孔

- 1. USB 다운스트림 포트
  - 2. 바로 가기 키 1: 사전 설정 모드 선택
  - 3. 바로 가기 키 2: 밝기 / 명암 대비 선택
  - 4. 메뉴

  - 6. 전원 버튼(전원 표시등 포함)
  - 7. Dell 사운드바 설치 브래킷
  - 8. 스탠드 분리 버튼
  - 9. 케이블 관리용 구멍

- 1. พอร์ต USB ขาเข้า
- 2. ปมขางลัด 1 เลือกโหมดพรีเซ็ต

X

- 3. ปมทางลัด 2
- เลือกความสว่าง/คอนทราสต
- 4. เมน
- 5. ออก
- 6. ปมเปิดปิด
- (พร้อมด้วยไฟแสดงสถานะ)
- 7. แทนยึด Dell Soundbar
- 8. ปุ่มกดเพื่อปลดฐานออก
- 9. รรอยสาย

- V 1.Konektor USB (downstream)
  - 2.Tombol Pintas 1: Mode Standar 3. Tombol Pintas 2:
  - Kecerahan/Kontras
  - 4.Menu 5.Keluar

  - 6.Tombol Daya (dengan indikator lampu daya)
  - 7. Siku pemasangan Dell Soundbar
  - 8. Tombol pelepas penyangga
  - 9.Slot manajemen kabel

Printed in China.
Printed on recycled paper.



(DELL P/N:DK3TY Rev.A00)

Information in this document is subject to change without notice. © 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in

the marks and names of others. June 2011

この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ とがあります。 ©2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell社の書面による許可なく、いかなる方法にせ よこれらの資料の複製は、厳禁します。

Dell - DELL ロゴ、および OptiPlex は Dell Inc. の 商標です。Dell は、その他のマークや名称に対す る所有権を主張することはありません。

6月2011

本指南的内容如有变更, 恕不另行通知 ©2011 Dell Inc. 版权所有.

未经 Dall Inc.书面许可,严禁以任何形式 复制本文档之内容

Dell · DELL 徽标和 OptiPlex 是 Dell Inc.

6月2011

的商标。Dell 否认对非 Dell 公司的商标 和商标名称的所有权。

6月2011

本指南的內容如有變更, 恕不另行通知 ©2011 Dell Inc. 返槽所有

未經 Dell Inc. 書面許可,服禁以 任何形式複製本文檔之內容。

Dell - DELL 種妹及 OptiPlex 均為 Dell Inc. 的商標。其他標誌和名稱的所有權 皆不為 Dell 所有。

Dell · DELL 로고 및 OptiPlex는 Dell Inc. 의 상표입니다. Dell은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 부인합니다

본 운서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수

이 자료를 멛(Dell Inc.)의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 목제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

있습니다. ©2011 Dell Inc. 판권 소유.

6월 2011

ห้ามมิให้ทำซ้าเอกสารเหล่านี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยไม่ใดรับอนุญาต เป็นสายตักษณอักษรจาก Dell Inc.

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงใค้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให่ทราบสวงหน้า © 2011 Dall Inc.สงวนสินสิทธิ์

Dall. Talin DELL was DotiPlex เป็นเครื่องพมายการค้าของ Dell Inc. เดตล์ขอประกาศว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องพมา ย และชื่อการคาของบริษัทอื่นๆ

มิถุนายน 2011

Informasi dalam dokumen ini bisa berubah tanpa pemberitahuan.Hak cipta © 2011 Dell Inc. Semua hak cipta dilindungi

undang-undang Dilarang keras mereproduksi semua materi ini dengan cara apa pun juga tanpa izin tertulis

Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan kepemilikan merek dan nama pihak lain.

Juni 2011

www.dell.com | support.dell.com